MOTOROLA

FOX 1500CE

Teléfono Inalámbrico Digital con Identificador de Llamadas y Contestadora Digital

Manual de Usuario

Información General

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU TELÉFONO.

Este manual explica y le orienta a instalar y operar su nuevo teléfono Motorola. por favor reserve algún tiempo para leerlo atentamente y así garantizar una instalación adecuada y para que usted pueda disfrutar de todos los beneficios de este producto.

Conserve en sus registros, el recibo de compra original con la fecha indicada en el mismo. Para obtener el servicio de garantía del producto Motorola, deberá entregarnos una copia de su recibo de compra con la fecha para confirmar el estado de la garantía.

Para mayor información o alguna duda adicional, favor de llamar al:

MÉXICO 01 800 021 0000
COLOMBIA 01-800-700-1504
BRASIL 0800-773-1244 o 4002-1244
VENEZUELA 0800-100-4289
ARGENTINA 0800 666 8676
CHILE 800-201-4442
ECUADOR 1-800-10-2020
PARAGUAY 009-800-542-0030
URUGUAY 0004-0178-7011

Todas las especificaciones podrían ser alteradas sin previo aviso.

Fabricado, distribuido o vendido por MDX Electronics, LLC, concesionario oficial para este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas o marcas registradas por Motorola Trademark Holdings, LLC y se usan con debida licencia. Todas las demás marcas de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. © 2011 Motorola Mobility, Inc. Todos los derechos reservados.

Precauciones

Observe la siguiente orientación de colocar, instalar, conectar y operar este teléfono:

- Posicione la base del aparato en una superfície estable, no deslizante.
- El cable telefónico debe de estar extendido de tal forma que evite acidentes!
- No posicione el auricular y/o la base del aparato cerca de fuentes de calor.
- No exponga el telefono directamente a la luz solar.
- Trate de no colocar próximo a equipos eléctricos.
- Proteja el telefono contra polvo, humedad, líquidos y vapores corrosivos.
- Limpie el aparato utilizando solamente un pano limpio y humedo.
- Para hacer la conexion telefonica, utilize solamente los cables con conectores apropriados.
- Para conexión, utilize solamente el equipo proveido en su empaque .
- Utilize solamente la fuente de alimentación eléctrica proveida.
- Los últimos descubrimientos científicos demuenstran que algunos dispositivos médicos pueden sufrir interferencias debido al uso de ciertos teléfonos (DECT). Por lo tanto, esté atento a las instrucciones para el uso de telefonos portatiles en instalaciones médicas.

Nunca:

- ¡Abra el teléfono!
- ¡Toque los cables internos con utensilios puntiagudos o metálicos!
- ¡Cargue la base del teléfono por el cable telefónico o de energía!
- ¡Utilice el teléfono en ambientes con humedad (ej.: baño) o en áreas con peligro de explosión!

Índice

Información General..... 03
Precaución..... 04
Introducción..... 06
Instalación de teléfono..... 07
Conexión de la base..... 08
Funcionamiento del Auricular..... 10
Display, Teclas, Iconos..... 12
Usando su Teléfono..... 18
Configuración de la Base..... 24
Configuración del Auricular..... 26
Registrando nuevo auricular..... 40
Terminos de garantía..... 42
Data Técnica..... 48

Introducción

Bienvenido.

Felicidades por obtener su FOX 1500CE.

Este teléfono fue diseñado para funcionar en lineas telefónicas o PABX. Con diseño avanzado, el esta producido con la más moderna tecnologia digital, traiendole alta calidad de voz, alcance y simplicidad.
Este modelo posee identificador de llamadas que alamazena las llamadas recibidas.*
Reserve un tiempo para leer y entender este manual, para asi poder comenzar a disfrutar de las conveniencias y cualidades que el producto tiene para ofrecerle.

Esperamos que usted aproveche al máximo su FOX 1500CE.

* El servicio de identificación de llamadas debe ser contratado a traves de su operadora local. Verifique los costos y disponibilidad para su región.

Instalación del teléfono

Contenido en el empaque.

El empaque contiene lo siguiente:
• 1 auricular;
• 1 Base del teléfono con contestadora;
• 1 Fuente de alimentación;
• 1 cable de linea telefónica;
• 2 baterías;
• Manual de usuario

Localización

Para obtener la mejor recepción posíble, recomendamos que el teléfono sea posicionado en un punto central de su casa, próximo a donde será utilizado. No posicione el teléfono atrás de puertas de acero.

El alcance máximo entre la base del teléfono y el auricular depende de las condiciones, por ejemplo las estructuras de su casa. La calidad de la transmisión normal, puede ser restablecida en algunos casos simplemente moviendo la dirección de la base. Cuando esté fuera de alcance, la conexión de la llamada será interrumpida y la conexión de la llamada será interrumpida, excepto cuando regrese a un punto mas cercano a la base dentro de 30 segundos.

Para evitar interferencias de señal provocadas por otros equipos eletrónicos, recomendamos que la base del teléfono y su auricular estén situados lo mas distanciado posible (mínimo de 1 metro) de otros equipos electrónicos.

Conexión de la base

Antes de comensar a usar su teléfono, Usted debe conectar el conector del cable telefónico a la base y tambien el cable de la fuente de potencia.

Debe de utilizar solamentela fuente de alimentación proveida en su empaque.

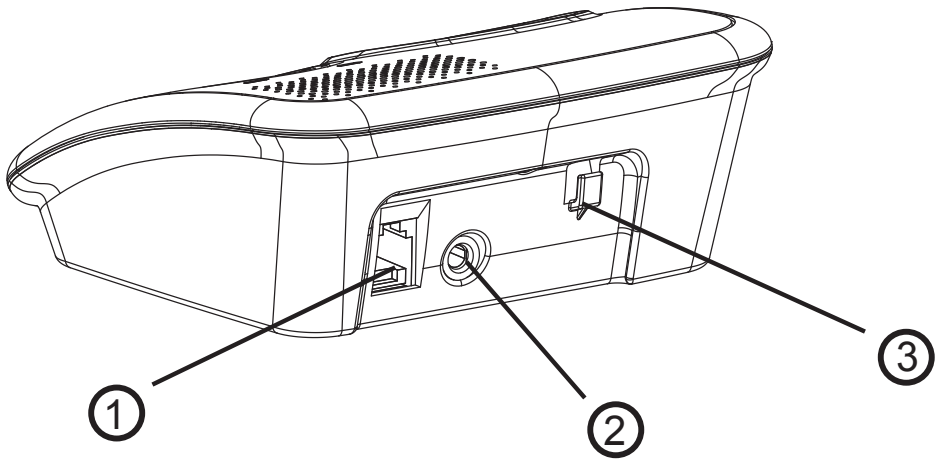

① **Cable telefónico**

Conecte o ponga el conector marcado con el símbolo de un teléfono.

② **Fuente de alimentación**

Conecte y ponga el conector marcada con el simbolo de fuente.

③ Pase el cable de la fuente de alimentación en la canal correspondiente en la parte posterior de la base.

Ya puede insertar la fuente de alimtación a la toma de la pared.
El teléfono no va a funcionar si el cable telefónico o la fuente no estan conectados debidamente.

Cargue primero la batería antes de conectar a la linea telefónica. El aparato necesita la batería cargada antes de comenzar para evitar problemas.

Residencias con Internet de Banda Larga (DSL):

Certifiquese de que el micro filtro ADSL este ya instalado en la misma linea de su teléfono. En caso de que no se encuentre el filtro, solicite uno a su compañia de teléfono local.

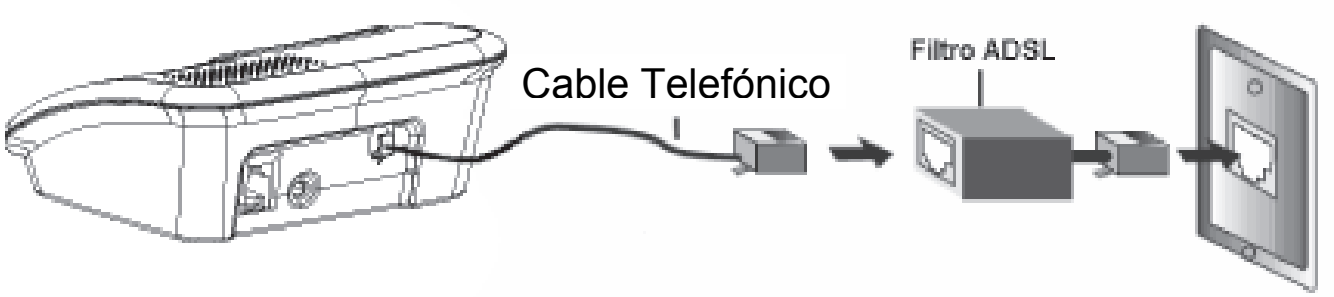

Funcionamiento del auricular

El auricular estará listo para empezar a recibir llamadas despues que se cargue por un lapso de 16 horas.

Instalación de las baterías recargables:
En la parte trasera del auricular está el compartimiento de baterías para las dos baterías tipo AAA recargables.

Remoción de la puerta del compartimiento de baterías:
Deslize la puerta del compartimiento de baterias hacia abajo (cerca de 3 mm) y levante.

Instalación de las baterías (observe la polaridad):
Coloque las dos baterías dentro del compartimiento. Verifique que la polaridad esté correcta. Certifiquese de insertar las baterias de forma que la extremidad plana de la batería (el polo negativo) sea conectado en forma correcta. El auricular no funcionará si las baterías estuviesen insertadas incorrectamente. Si coloca erroneamente puede causarle daño al auricular. Recoloque la puerta delo compartimiento, cerca de 3 mm de distancia y deslize hacia arriba que encaje y haga "clic".

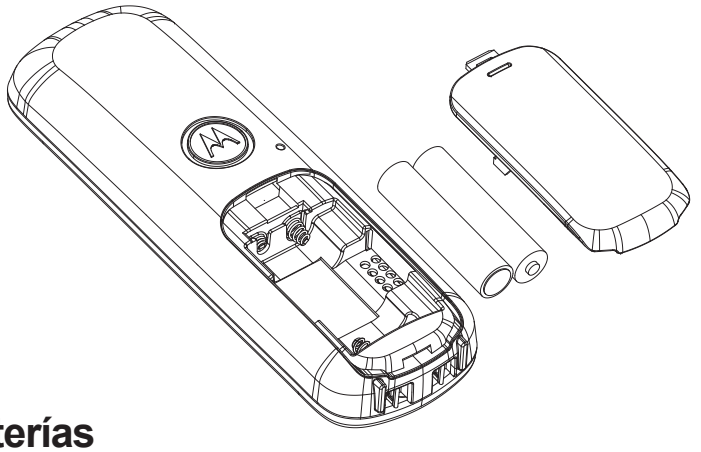

Carga de las baterías

ATENCIÓN:
Las baterías no están cargadas. Para cargar, posicione el auricular en la base que debe de estar conectada a la fuente eléctrica conforme con lo escrito anteriormente. El ícono luminoso de la bateria en el auricular simboliza el proceso de cargado. Las baterías necesitan cerca de 16 horas de carga cuando nuevas para empezar.

Después de este periodo, conecte el cable telefónico. Ahora el teléfono estará preparado para ser utilizado.

ATENCIÓN:
Use solamente baterías originales recargables de NiMH. Nunca utilize baterías desechables o baterias comunes.

Usted puede colocar el auricular en su base despues de cada uso. La carga está controlada eletronicamente para assegurar el cargado ideal de las batedrías. Evite remover las baterías del auricular sin ningun motivo, pues la remoción sin necesidad afecta al ciclo de cargado ideal.

La vida útil de las baterías puede ser extendida, utilizando completamente la carga y descargandolas en su totalidad.

Si el estado de cargado de batería llega a su limite mínimo, el icono de la parpadeará en la pantalla y una señal de advertencia se escuhará. Usted tendrá 10 minutos más de tiempo de conversación.

El tiempo de duración de carga de batería en uso o en reposo es apenas estimado y depende de la intensidad de la señal de comunicación, funciones utilizadas, de las condiciones de la batería, de la temperaturas a la cual la batería, y otros más factores. Oberve también que el tiempo utilizado durante conversaciones y otros tipos de operaciones van a afectar el tiempo disponible para utilizar el auricular.

Precauciones de Seguridad

ADVERTENCIA:

Utilice solo fuentes de alimentación con las siguientes características eléctricas y que estén debidamente certificadas de acuerdo a la legislación vigente. El uso de otras fuentes de alimentación podría dañar el dispositivo y anular la garantía ademas de provicor riesgos al usuario.

Para Argentina:
Características de entrada: 100-240V~; 50/60Hz; 0,2A; Clase II
Características de salida: 6V CC, 300mA

Display, teclas, iconos

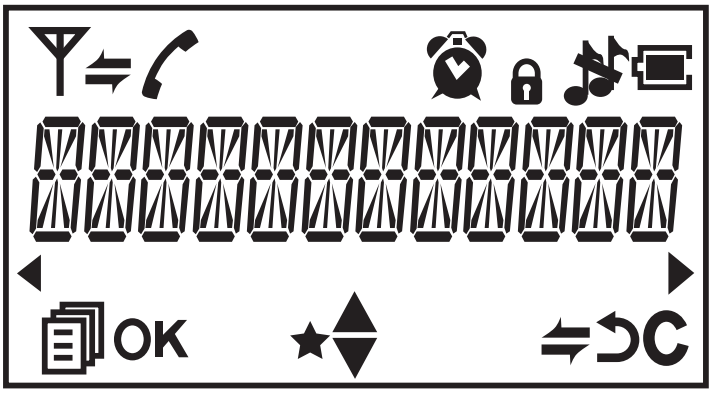

ICONOS

Flechas para arriba/abajo: mover las opciones del menú.

Icono permanece prendido so existe conexión con la base.
Cuando el icono parpadea indica que el auricular está fuera de límite de alcance de la base.

Cuando se presenta al lado del icono indica que una llamada interna esta en progreso.
Parpadea cuando esta recibiendo una llamada interna.

Indica que una llamada externa esta en progreso.

Indica que el AltaVoz está activado.

Indica que el timbre esta apagado.

Cuando presente, indica que el despertador está programado. Parpadea cuando el despertador está sonando.

Indica que el teclado está bloqueado.

Indica que la batería está totalmente cargada. Parpadea cuando está efectuando su carga.

Indica que la batería necesita ser recargada. Parpadea cuando llega a un nivel de carga de bateria detectado.

Indica que hay má caracteres a la izquierda del texto que está en su display.

Indica que hay mas caracteres a la derecha del texto en el display.

Seleccione para verificar las opciones del Menú.

OK Seleccione para confirmar una opción.

Seleccione para hacer una llamada externa.

Seleccione para volver a un nivel de menú o cancelar una acción.

C Selecione para borrar un caracter o para el despertador.
Cuando en conversación, seleccione para activar o desativar el micrófono (función MUDO).

Teclas

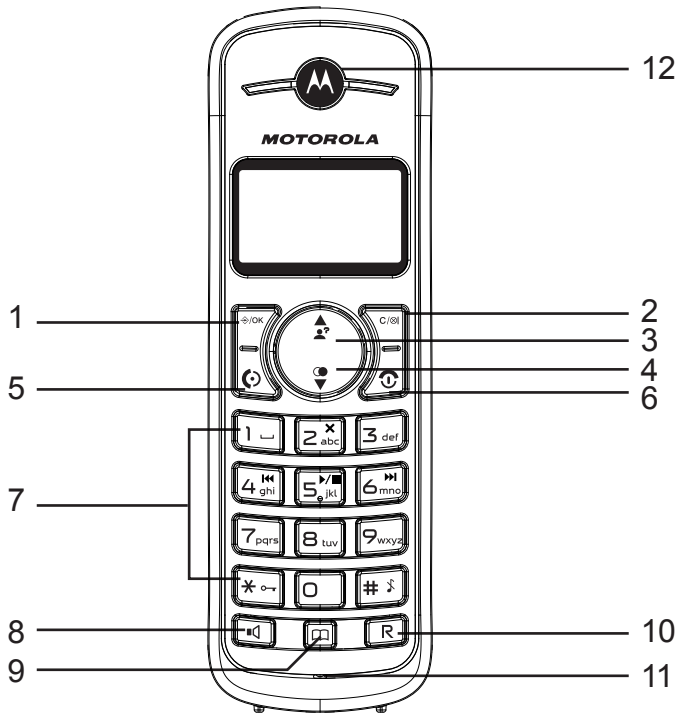

1. Tecla multifunción izquierda (Menu/OK)
En reposo: presione para acessar o Menu principal.
En modo sub-menu: Presione para confirmar la selección.
Durante una llamada: Presione para acessar la agenda/ Lista de rediscado/Lista de llamada o efectuar una llamada interna.

2. Tecla multifunción derecha (Apagar/Volver/Mudo/Intercom)
En menu principal: Presione para volver el display a reposo.
En modo sub-menu: Presione para volver al nível anterior.
En modo sub-menu: Presione y sostenga para volver al display en reposo.
En modo edición / modo de prediscado: Presione para apagar un caracter/dígito.
En modo edición / modo de prédiscado: Presione y sostenga para apagar todos los caracteres/dígitos.
Durante una llamada: Presione para activar y desactivar la función “Mudo”.
En reposo: Presione para efectuar una lllamada interna.

3. Tecla hacia arriba
En reposo: Presione para accesar la lista de llamadas identificadas.
En menú principal: Presione para mover un campo hacia arriba.
En agenda /lista de rediscado/ lista de llamadas identificadas: presione para seleccionar articulos arriba.
Durante una llamada: Presione para aumentar el volumen de recepción.
Cuando el timbre esté sonando: Presione para aumentar el nível de timbre.

4. Tecla hacia abajo
En reposo: Presione para accesar la lista de rediscado.
En menú principal: Presione para ir a un campo hacia abajo.
En directorio /lista de rediscado/ lista de llamadas identificadas: presione para seleccionar campos de abajo.
Durante una llamada: Presione para disminuir el volumen de recepción.
Cuando el teléfono esté sonando: presione para disminuir el nível de timbre.
5. Hablar
En reposo / modo de prediscado: Presione para hacer una llamada.
En lista de rediscado / Lista de llamadas identificadas / Directorio: Presione para hacer una llamada para o a un número seleccionado.
Cuando el teléfono esté timbrando: Presione para atender la llamada.
6. Desconectar
Durante una llamada: Presione para desconectar una llamada.
En menú principal/ Modo de edición: Presione para poner display en estado de reposo.
En reposo: Presione y sostenga para desconectar el auricular.
En reposo: (Cuando el auricular este desconectado) Presione para ligar o monófono.
7. Teclado alfanumérico, * (Asterisco), # (símbolo de número)
Presione para inserir dígitos y los caracteres / * / #.
Tecla # (símbolo de número)
En reposo: Presione y sostenga # para desconectar los timbres.
Presione nuevamente para prender el timbre.
Tecla * (asterisco)
En reposo: Presione y sostenga * para bloquear o desbloquear el teclado.
Durante una llamada (si el teléfono estubiera en modo Pulso), presione * para entrar temporareramente al modo TOM.
Tecla 0 (cero)
En prediscado o en modo de edición de número: presione y sostenga para adicionar una pausa.
8. Alta Voz ("Speakerphone")
Durante una llamada: Presione para activar y desactivar la función de Alta-Voz.
Cuando el teléfono esta timbrando: Presione para atender al llamada con el Alta-Voz.
En todos los otros modos: Presione para comenzar una llamada en Alta-Voz.
9. Directorio
Em reposo: Presione para accesar el directorio.
10. Flash
En prediscado: Presione para insertar un “Flash”.
Durante una llamada: Presione para enviar un “Flash”.
11. Micrófono
12. Cápsula receptora para escuchar

Base

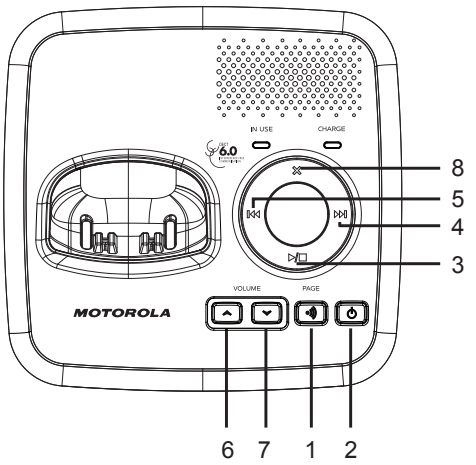

1.Tecla PAGE

Presione la tecla Page para localizar el auricular. El auricular irá a sonar por aproximadamente 60s , antes que el sea presionado o el auricular se regrese a su base.

Para registrar un nuevo auricular presione y sostenga la tecla de <PAGE> por aproximadamente 5 segundos parta que la base entre en modo de registro.

2. Contestadora Electrónica Encendida/Apagada

Presione para activar la contestadora.

Presione para desactivar la contestadora.

3. Reproducir

Presione para reproducir los mensajes.

4. Retroceder

Presione para repetir el mensaje que está siendo reproduzido desde el início.

Presione dos veces para reproducir el mensaje anterior.

5. Adelantar

Presione para reproducir el próximo mensaje.

6. Volumen (+)

Aumenta el volumen de la reproducción de mensajes.

7. Volumen (-)

Disminuye el volumen de la reproducción de mensajes.

8. Borrar

Durante la reproducción, presione para borrar mensaje.

Presione y sujete para borrar todos los mensajes.

Nota:

Los mensajes nuevos no serán borrados.

Mensajes del display

Mensaje	Significado
- - fijo	Indica que la Contestadora Electrónica está apagada.
00 fijo	Indica que la Contestadora Electrónica está prendida y no hay mensajes.
XX parpadeando	hay XX nuevos mensajes de voz recibidos, donde XX podrían ser de 01 a 59.
XX parpadeando alternamente con FF	Hay XX nuevos mensajess de voz recibidos, donde XX podrían ser de 01 a 59 y la memoria de la Contestadora Electrónica está llena
Solamente FF parpadeando	La memoria de la Contestadora está llena y puede almacenar en memoria remplazando los mensajes más viejos.
- - parpadeando alternamente con XX	La hora no está configurada y hay XX nuevos mensajes de voz recibidos, donde XX podrá ser de 01 hasta 59.
- - parpadeando	Indica que la Contestadora Electrónica está prendida y la hora no está configurada y que hay solo mensajes anteriores almacenados en memoria.
YY fijo	Hay YY mensajes anteriores (no hay mensajes nuevos).
A1/A2 fijo	Indica que se está reproduciendo un anúncio, donde A1 es el Anúncio de Atendimento y grabación es A2. d
XX parpadeando alternamente con AN	El mensaje XX está siendo gravado en este momento.
LA parpadeando	Indica que la Contestadora Electrónica está siendo accesada remotamente.
LX fijo	Indica que el actual volumen de áudio de la Contestadora Electrónica es de X y puede ser ajustado de 1 a 8.

Usando su teléfono

Haciendo una llamada

Prediscado
Entre el número de teléfono que desea marcar y presione ☎ o 🔊 para discar el número. Si necesita corregir o cambiar el número antes de discar, presione <**C**>.

Discado directo
Presione ☎ o 🔊 para obtener tono de discado y entre el número de teléfono al cual desea hablar.

Llamada usando el Directorio
Presione 📖 para accesar el directorio, presione ▲/▼ para seleccionar el número deseado y presione ☎ o 🔊 para discar es número.

Llamada partiendo desde la lista de llamadas identificadas
Presione 👤? ▲
seleccionar el numero deseado. Presione ☎ o 🔊 para discar el número seleccionado.

Duración de llamada
S auricular mide automaticamente la duración de cada llamada. El tiempo de la conversación va a aparecer en el display pocos segundos despues de terminada la llamada. Será mostrada en formato Hora, Minuto, Segundo (HH:MM:SS).

Atendiendo una llamada

Si su auricular no esta en la base:
Cuando el teléfono suene presione ☎ o 🔊 para atender la llamada.
Si su auricular estuviese en la base y esta AUTO ATENDIMIENTO programado:
Cuando el teléfono timbre, el auricular para atender automaticamente tomará la llamada.

Terminando una llamada

Cuando termine una conversación presione 📞 y recoloque el auricular en la base para finalizar la llamada.

Función Mudo

Si usted no desea que la persona que esta en la linea escuche lo que usted está hablando, es posible silenciar temporeramente el micrófono.
Durante uma llamada presione <**C**>.
El display del auricular mostrará "**MUDO**".
La persona que reciba su llamada no podrá oirlo. Usted puede conversar con otros en la misma sala.
Para liberar el micrófono, repita el procedimento.

Apagando el timbre

En reposo, presione y sostenga la tecla **#** para apagar timbre. El icono irá a aparecer en el display. Para prender el timbre nuevamente, repita el procedimento.

Bloqueando o teclado

En reposo, presione y sostengae ***** para bloquear el teclado. El icono irá aparecer en el display. Para desbloquear el teclado, repita el procedimento.

Rediscando

Usted podrá rediscar los últimos 5 números llamados. Si el número llamado esta almazenado en el directorio, aparecerá el nombre guardado en vez del número.

Llamada a partir de la lista de rediscado
Presione para accesar la lista de rediscado. Presione ▲/▼ para seleccionar número deseado. Presione para discar el número seleccionado.

Almazenando un número de la lista de rediscado en el directorio
En reposo, presione ▼ para accesar la lista de rediscado.
Presione ▲/▼ para seleccionar el número deseado.
Presione y ▲/▼ para seleccionar "**AGR DIRECT**" .
Presione <**OK**> para entrar el nombre.
Presione <**OK**> para editar el número (si fuera necesario) para ser almazenado en el directorio.
Presione <**OK**> para seleccionar un timbre a ser asignado.
Presione ▲/▼ para verificar el timbre a escojer. El timbre seleccionado sonará cuando llamadas de ese teléfono entren.
Presione <**OK**> para continuar.

Borrando un número de la lista de rediscado
En reposo, presione ◉ para accesar la lista de rediscado.
Presione ▲/▼ para seleccionar el número deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar "**ELIMINAR**"
Presione <**OK**> para confirmar.

Borrando toda la lista de rediscado
En reposo, presione ▼ para accesar la lista de rediscado.
Presione ▲/▼ para seleccionar el número deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar "**ELIMIN TODO**"
Presione <**OK**> para confirmar.

NOTA:
Para correciones de letras o números presione ▲/▼ para mover el cursor.
Presione <**C**> para apagar.

Lista de Llamadas Identificadas

Si usted contrata junto a su operadora de teléfonos local el servicioo de identificación de llamadas DTMF/FSK, las llamadas serán almazenadas para consulta posterior. Esta lista puede mantener hasta 10 entradas no atendidas con información de fecha y hora. Si la lista se llena, la entrada mas antigua se borrará y la más nueva se pondrá en primer lugar en la lista. Con el auricular en reposo, las llamadas serán exhibidas en la lista de llamadas. Si el número esta en su directorio el nombre de este será mostrado en la pantalla.

Verificando la lista de llamadas identificadas
Presione 🗐 para accesar la lista de llamadas identificadas y presione <**OK**> para seleccionar "**LISTA LLAM**".
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.

Almacenando una llamada identificada en el Directorio
Presione 🗐 para accesar la lista de llamadas identificadas y presione <**OK**> para seleccionar "**LISTA LLAM**".
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar "**AGR DIRECT**"
Presione <**OK**> para entrar el nombre
Presione <**OK**> y el número seleccionado será mostrado.
Edite el número, si es necesario.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el timbre deseado.
Presione <**OK**> para continuar.

Eliminando llamadas identificadas
Presione 🗐 para accesar la lista de llamadas identificadas y presione <**OK**> para seleccionar "**LISTA LLAM**".
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para selecionar "**ELIMINAR**".
Presione <**OK**> para confirmar.

Eliminando todas las llamadas identificadas
Presione 🗐 para accesar la lista de llamadas identificadas y presione <**OK**> para seleccionar "**LISTA LLAM**".
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar "**ELIMINAR TODO**".
Presione <**OK**> para aceptar.
Presione <**OK**> para confirmar.

Ver detalles de la lista de llamadas identificadas
Presione 🗐 para accesar la lista de llamadas identificadas y presione <**OK**> para selecionar "**LISTA LLAM**".
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar "**DETALLES**".
Presione <**OK**> para confirmar y la fecha y hora del registro seleccionado será mostrada.

Posibles problemas con el identificador de llamadas

Nuestros aparatos siguen rigorosamente sus especificaciones para teléfonos inalambricos, posibilitando una correcta identificación de llamadas. No entrante, algunas condiciones adversas en la linea telefónica, como las relacionadas abajo, imposibilitan un funcionamiento de servicio de identificación de llamadas en su aparato:

1. Si la toma de conexión de linea telefónica de su casa estubiera oxidada y con mal contacto:
   Refiera a un técnico que limpie los contactos metálicos, retirando la oxidación limpiando las conexiones de la toma de la linea telefónica.
2. La linea telefónica presenta ruídos (no perciptibles al oido humano) que impiden el funcionamiento de la identificación de llamadas, ocasionada por las condiciones externas de los cables de linea de su operadora de teléfonos.

3. Residencias con escritorios con Internet de Banda Ancha (ADSL):
   Certifiquese de que el micro filtro ADSL este instalado en la misma toma de linea de su teléfono inalámbrico.
   En caso de que no exista, solicitelo a su Operadora de telefonos local.
4. El servicio de Identificación de llamadas no fue activado por su Operadora de telefonos:
   Confirme el contrato de servicio y aguarde a ser activado.

Directorio

Usted puede alamazenar en el directorio los números y nombres de su prefencia y lo mas utilizados, de forma que no precise discar todo los números de teléfono. El auricular le ofrece un directorio hasta 20 números (máximo 20 dígitos) y nombres (máximo 12 caracteres). Usted tambiém podrá seleccionar diferentes timbres para los números almazenados. Los registros serán almazenados en orden alfabético.

Adicionando un nuevo registro en el Directorio

Presione para accesar el directorio, y
Presione y ▲/▼ para seleccionar "**DIRECTORIO**" y presione <**OK**>
Presione para seleccionar "**AGREGAR**".
Presione <**OK**> para entrar el nombre.
Presione <**OK**> para entrar el número.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar que timbre diferente ser para seu novo registro da agenda.
Presione <**OK**> para almazenar.

Verificar un registro en el directorio

Presione para accesar a el directorio.
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione y ▲/▼ para seleccionar "**VER**".
Presione <**OK**> / ▲/▼ para verificar el nombre, número y timbre almazenados en el directorio.

Editando un registro del Directorio
Presione para acesar el directorio.
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione y ▲/▼ para seleccionar **EDITAR**.
Presione <**OK**>. El registro seleccionado será exhibido.
Edite el nombre y Presione <**OK**>.
Edite el número y Presione <**OK**>.
Seleccione el timbre y Presione <**OK**> para confirmar.

Eliminando un registro del Directorio
Presione para accesar el Directorio.
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione y ▲/▼ para seleccionar **ELIMINAR.**
Presione <**OK**> para confirmar.

Eliminando todos los registros del Directorio
Presione para accesar el Directorio.
Presione y ▲/▼ para seleccionar **ELIMINAR TODO**.
Presione <**OK**> para aceptar.
Presione <**OK**> para confirmar.

Verificando la capacidad de su Directorio
Usted podrá verificar cuantos registros su directorio posee y cuantos estan disponibles para ser utilizados.
Presione para accesar a el Directorio.
Presione y ▲/▼ para seleccionar **ESTADO DIR**.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configuración de la base

Cambiando el modo de Marcado
Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG BASE**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **MODO MARCADO**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TONO** o **PULSO**.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando el Tiempo de Flash
1. Presione y ▲/▼ para selecionar **CONFIG BASE**.
2. Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TIEM FLASH**.
3. Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el tiempo de Flash deseado (**CORTO (100ms)**, **MEDIA (270ms)**, **LARGO (600ms)**).
4. Presione <**OK**> para confirmar.

Borrando el código PIN
Las contraseña de acesso (PIN) es un número secreto de 4 dígitos, cuyo proposito es proteger la base del teléfono y el auricular contra uso no autorizado.
El número PIN es solicitado para hacer las configuraciones de la base del sistema.
El código PIN configurado de fábrica es 0000.
Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG BASE**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **MUDAR PIN.**
Presione <**OK**> y será solicitado que entre el código PIN.
Ponga el código PIN actual.
Presione <**OK**> y ponga el nuevo código PIN.
Presione <**OK**> y ponga nuevamente el nuevo código PIN.
Presione <**OK**> para confirmar.

No olvide su nuevo código PIN. Sin el, no será posible alterar algunas programaciones de la base y adicionar extensiones adicionales.

Cancelando el registro de un Auricular
1. Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG BASE**.
2. Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **ELIMININ AURIC.**
3. Presione <**OK**> y será solicitado que entre el PIN de 4 dígitos.
4. Entre el PIN (configurado de fabrica como 0000).
5. Presione <**OK**> e irá a aparecer una lista de auriculares registrados a la base.

6. Presione ▲/▼ para seleccionar el auricular que desea cancelar del registro.
7. Presione <**OK**> para confirmar.

Nota:
No podrá cancelar el registro de el auricular que se esté usando para hacer este procedimiento.

Localizando un auricular (tecla PAGE)
Si su auricular está perdido, puede localizarlo presionando la Tecla PAGE localizada en la base. Todos los auriculares registrados a la base van a sonar con un timbre. derá parar a busca pressionando outra vez a tecla PAGE ou pressionando a tecla Usted puede apretar o en cualquiera de los auriculares para apagar.

Configuración del auricular

Configuración de la Alarma (Despertador)
Usted podrá utilizar el teléfono como despertador. Cuando la alarma esta programada, aparecerá en el display icono Cuando llegue una hora predeterminada, en el display se irá aparecer icono . "**ALARMA PREND**" parpadeando y sonará la alarma seleccionada durante un lapso de 45 segundos. Para apagar la alarma, puede presionar cualquier tecla del auricular. Si la función "**REPET ALARMA**" está activada, la alarma irá a tocar nuevamente en 7 minutos. Para apagar esta funció debe de presionar y mantener sostenido la tecla .

Ligando o Alarme
Pressione y ▲/▼ para selecionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **ALARMA**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **ENCENDER/APAGAR**.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando la hora de la alarma
Presione y ▲/▼ para selecionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para selecionar **ALARMA**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para selecionar **ENCENDER/APAGAR**.
Presione <**OK**> para confirmar.
Entre la hora de la alarma.
Presione <**OK**> para configurar a función **REPET ALARMA**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **ENCENDER/APAGAR**.
Presione <**OK**> para confirmar.

Nota:
a. Cuando suene la alarma, podrá desactivarla no importa que el teclado esté bloqueado.
b. El volumen de la alarma será el mismo configurado para el timbre del auricular. Si el timbre del auricular estubiera programado como apagado, la alarma irá a sonar con el volumen nivel 1.
c. Si llega la hora de sonar la alarma y el teléfonoestá en uso en una llamada interna o externa, el icon saldrá en mensaje "**ALARMA ENCEN**" ira parpadaer en el display y usted escuchara un tono de alerta, indicando que la alarma fue encendida. Para desactivar el timbre de aviso, presione cualquier tecla o presione para desactivar la alarma.

Configuración de Timbres

Configurando el timbre para llamadas internas
Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONF TIMBRE**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TIMBRE INT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el timbre deseado (10 tipos estan disponibles para escojer).
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando el timbre para llamadas externas
Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para selecionar **CONF TIMBRE**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TIMBRE EXT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar para selecionarel timbre deseado (10 timbres están disponibles para escojer).
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando el volumen del timbre
Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONF TIMBRE**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **VOL TIMBRE**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el volumen deseado (un total de 6 volúmenes están disponibles incluyendo (**VOL APAGADO**).
Si **VOL APAGADO** fuera seleccionado el icono será mostrado en display.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando Tonos

Un bip será emitido cada vez que presione cualquier tecla del auricular. Usted podrá activar o desativar este tono. usted podrá tambiém activar o desactivar los tonos de alerta de bateria baja y fuera de alcance.

Configurando tono de teclas
Presione ▤ y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG TONO**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TONO TEC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para prender o apagar este tono.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando tono de alerta de batería baja
Presione ▤ y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG TONO**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TONO BATERIA.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para prender o apagar este tono.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando tono de alerta de fuera de alcance
Presione ▤ y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG TONO**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **SIN SEÑAL**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para prender o apagar este tono.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando el idioma del auricular
Presione ▤ y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **IDIOMA**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el idioma deseado.
Presione <**OK**> para confirmar.

Renombrando el auricular
Presione ▤ y ▲/▼ para selecionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para selecionar **RENOM AURIC**.
Presione <**OK**> y entre un nombre para su auricular.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configuración del auricular

Puede escojer si el display exhibe un nombre la hora cuando esté en reposo.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **DISP AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **NOMBRE AURIC** o **HORA**.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configuración del auto atendimiento

Con su auto atendimiento activado usted podrá atender una llamada automaticamente cuando quiera retirar el auricular de la base, sin necesidades de presion cualquier tecla.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **ATEND AUTO**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para activar o desactivar la funcionalidad de auto atendimiento.
Presione <**OK**> para confirmar.

Editando la fecha y la Hora

Borrando el formato de la presentación de fecha
Presione 🗐 y ▲/▼ para selecionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para selecionar **FECHA Y HORA**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para selecionar **FORMAT FECHA**.
Presione ▲/▼ para seleccionar el formato de fecha deseado (DD-MM-AA o MM-DD-AA).
Presione <**OK**> para confirmar.

Borrando el formato de presentación de la hora
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **FECHA Y HORA**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **FORMAT HORA**.
Presione ▲/▼ para seleccionar el formato de hora desejado entre (12HR o 24 HR).
Presione <**OK**> para confirmar.

Ajustando la Hora
Presione y ▲/▼ para selecionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para selecionar **FECHA Y HORA**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para selecionar **CONF HORA**.
Presione <**OK**> para entrar con mas información de hora.
Presione <**OK**> para confirmar.

Ajustando la Fecha
Presione y ▲/▼ para selecionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para selecionar **FECHA Y HORA**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para selecionar **CONF FECHA**.
Presione <**OK**> para entrar la información de la fecha.
Presione <**OK**> para confirmar.

Retornando a la configuración de fabrica
Puede retornar su auricular a su configuración de fábrica. Con este procedimiento todos sus ajustes personales y la lista de llamadas identificadas serán borrados. El directorio no será afectado por este procedimento.
Presione y ▲/▼ para selecionar **PREDETERMIN.**
Presione <**OK**> y será solicitado que entre el PIN.
Digite el PIN en sistema (4-dígitos).
Presione <**OK**> para aceptar.
Presione <**OK**> para confirmar.

Contestadora Eléctrónica Digital

Su teléfon posee una contestadora electrónica digital que cuando esta prendida, graba mensajes de llamadas perdidas. Posee un display contador de 2 dígitos que muestras la cantidad de mensajes que fueron dejados en su buzón de voz. La contestadora electrónica podrá almazenar hasta 59 mensajes con un tiempo máximo de grabación de 15 minutos. Ademas de los mensajes recebidos, podrá grabar tambiem recados para que otros usuarios del teléfono escuchen. Si la memoria está llena, el display del auricular irá mostrar C.E.LLENA alternando con el nombre del auricular, la fecha y la hora, dependiendo de la configuración escojida para el display del auricular cuando está en reposo.

Prendiendo o Apagando la Contestadora Electrónica
Puede prendero apagar la contestadora electrónica tanto en la base como en el auricular. Cuando la contestadora electrónica este prendida va a atender las llamadas en la cantidad de timmbres asignados. La contestadora electrónica en estado apagadova a atender la llamada despues de 10 timbres e irá a enviar un mensaje que la llamada no podrá ser atendida. En este caso el que está llamando no podrá dejar mensaje.

Prendiendo la Contestadora Electrónica através de la Base:
Presione < ⏻ > en la base para activar o desactivar la contestadora electrónica.
- Si la contestadora eletrónica esta prendida, ícono 📼 será mostrado en display del auricular y en display de base irá a mostrar el número de llamadas que fueron atendidas por la contestadora eletrónica.
- Si la contestadora eletrónica esta desactivada, ícono 📼 no estará presente en el display del auricular y el display de la base presentará dos rayas (- -).

Prendiendo la Contestadora Electrónica através del auricular:
Presione 📋 y ▲/▼ para seleccionar **CONTES AUTOM**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONT ENC/AP**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **ENCENDIDO / APAGADO**.
Presione <**OK**> para confirmar.

Escuchando los mensajes dejados en al contestadora electrónica
Cuando nuevos mensajens sean gravados en la contestadora electrónica, el icono 📼 en el display del auricular y el contador de mensajes de la base irá a parpadear indicando que nuevos mensajes fueron almazenados.

Los mensajes antiguos serán reproducidos solamente después que se escuchen primero todos los mensajes nuevos.
Despues que se escuchen todos los mensajes, el contador de llamadas de la abase va a presentar de forma fija el número de mensajes antiguos almazenanados al momento.

Escuchando los nuevos mensajes através de la Base:
Presione ⊙ en la base.
Los nuevos mensajes serán reproducidos en la secuencia en que fueron gravados.
Presione <**VOL+**> o <**VOL-**> para aumentar o disminuir el volumen durante la reproducción de mensajes.

Nota:
Si no hubieran mensajes nuevos (00) irá a ser mostrado en el contador de llhamadas de la base.

Presionando cualquer botón diferente de <**VOL+**> , <**VOL-**> o < ⏻ > no tendrá efecto.

Escuchando los nuevos mensajes através del Auricular:
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONTES AUTOM.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **REP MENSAJE**.
Presione <**OK**> para iniciar a reproducción de los mensajes y el display del auricular mostrará la información de la fecha y hora en que el mensaje fué grabado.

Nota 1:
El icono ★ irá a aparecer en display del auricular, indicando que un nuevo mensaje está siendo reproducido.

Nota 2:
Si no hay mensaje y presiona <**OK**>, en el auricular irá aparecer (00--00 00--00) y volverá hacia el menú **REP MENSAJE.**

Durante la reproducción de los mensajes, presione ▲/▼ para aumentar o disminuir el volumen del audio.

Nota:
Si se olvida, los mensajes serán salvados automaticamente como mensajes antiguos, a menos que se le a dado el comando de apagar durante la reproducción.

Presione para seleccionar **PARAR**, **SIGUIENTE**, **ANTERIOR**, **APAGAR** para ejecutar estas funciones.
PARAR: Para la reproducción del mensaje corriente y retorna al menú CONTES AUTOM.
SEGUINTE: Reproce el próximo mensaje. La información de fecha y hora serán mostradas en el display del auricular.
ANTERIOR: Regresa al inicio del mensaje corriente. La información de fecha y hora serán mostradas en el display del auricular.
APAGAR: Apaga el mensaje corriente y el próximo mensaje irá a ser reproducido.

Nota:
De forma alterna, usted puede utilizar este otro proceso para controlar las diferentes operaciones durante la reproducción de los mensajes.
Presione <**Tecla 5**> para parar a reproducir.
Presione <**Tecla 4**> para reproducir el mensaje corriente desde el principio.
Presione <**Tecla 4**> dos veces para volver al mensaje anterior.
Presione <**Tecla 6**> para reproducir el próximo mensaje.
Presione <**Tecla 2**> para apagar el mensaje corriente.
Presione <**OK**> para confirmar.

Borrando todos los mensajes en la Contestadora Electrónica

Borrando los mensajes através de la Base:
En reposo:
Presione y sostenga ⊗ en la base.
Todos los mensajes antiguos serán borrados.
Nota: Los mensajes nuevos no serán borrados. Si no hay más mensajes el display contador de llamadas de la base irá a presentar (00).

Borrando los mensajes através del auricular:
Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONTES AUTOM**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **ELIMIN TODO**.
Presione <**OK**> para confirmar.
Presione <**OK**> para eliminar todos los mensajes antiguos.

Nota:
Si no hay más mensajes la contestadora electrónica, y el display del auricular irá a mostrar **VACIO** y retorna al menú **ELIMIN TODO**.

Grabando un recado
Puede grabar un recado en la contestadora electrónica para otras personas de su residencia. Cuando usted graba un recado, el contador de mensajes de la base se pondrá igual y el procedimiento sera igual para escuchar el mensaje. La grabación de recados funciona igual estandoando la contestadora electrónica apagada.

Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONTES AUTOM**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **RECORDATORIO**.
Presione <**OK**> para iniciar la grabación del recado. El display del auricular irá a mostrar **<GRABANDO>**.
Presione <**OK**> para detener de grabar.
El recado será reproducido y guardado.
Presione <**C**> para parar a reproducir sin salvar el recado y retornar al menú **CONTES AUTOM**.

Configuración de la Contestadora Electrónica

Usted podrá utilizar el auricular para efectuar la configuración de la contestadora electrónica através del menu **CONTES AUTOM.**

Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONTES AUTOM**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG CONT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **MODO CONT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONT / GRAB** o **SOLO CONT**.
Presione <**OK**> para confirmar.

Grabando su propria mensaje de salida
Puede grabar su proprio mensaje de salida en modos de atendimiento **CONT / GRAB o SOLO CONT**. Cuando usted grabe su mensaje, el será utilizado cuando la contestadora electrónica atienda una llamada.
Si usted deactiva su mensaje personalizado, el mensaje pre-grabado será restaurado automaticamente.

Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONTES AUTOM**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG CONT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONF MEN SAL**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONT / GRAB o SOLO CONT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **REPRODUCIR**.
Presione <**OK**> para iniciar a grabación de su mensaje personalizado. El display del auricular va a **GRABANDO**.
Presione <**OK**> para parar de salvar. Su mensaje personalizado irá a ser reproduzido automaticamente despues de que termine la grabación.
Alternamente, presione ↩ para retornar a pantalla anterior sin salvar a grabación.

Escuchando y apagando los mensajes de salida
Puede escuchar su mensaje personalizado los mensajes pré-grabados en su Contestadora Electrónica y decidir poder apagar su mensaje durante su reproducción.
Los mensajes pregrabados no podrán ser apagados.

Escuchando los mensajes
Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONTES AUTOM**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG CONT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONF MEN SAL**.

Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONT / GRAB o SOLO CONT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **REPRODUCIR**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para reproducir su mensaje personalizado (Si usted tiene un mensaje grabado). El display del auricular irá a presentar **<REPR MENSAJ>**.
Presione <**OK**> para parar de reproducir y regresar al menú anterior.

Borrando mensajes personalizado
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONTES AUTOM**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG CONT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONF MEN SAL**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONT / GRAB o SOLO CONT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **REPRODUCIR**.
Presione <**OK**> para reproducir su mensaje personalizada.
Presione <**C**> para apagar a mensaje personalizado y retornar al menú anterior (el mensaje prégrabado irá a ser restaurado automaticamente).

Configurando el número de timbres para activar contestadora
Usted puede configurar o número de toques (2 a 8 Timbres en ECON TEMPO) para que la Contestadora Electrónica atienda la llamada.

Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONTES AUTOM**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG CONT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **DEMORA RESP** (opciones disponible: **2 Timbres**, **4 Timbres**, **6 Timbres**, **8 Timbres** o **CERO TIEMPO**).
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el número de timbres deseados.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando el tiempo máximo de grabación de llamadas atendidas por la Contestadora Electrónica

Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONTES AUTOM**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG CONT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TIEMPO GRAB** (Opciones disponibles **60S, 120S**, **180S**, o **ILIMITADO**).
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el tiempo desejado.
Presione <**OK**> para confirmar.

Monitoramiento del mensaje que está siendo grabado
Cuando la Contestadora Electrónica está activada y alguien estubiera dejando un mensaje, la base automaticamente entra en modo de monitoramiento de llamada (usted irá a escuchar el mensaje que esta siendo grabado).
Uste podrá tambien monitoriar, sin atender, la llamada que esta siendo gravada através del auricular.

Activar o desactivar el monitoramiento de llamadas por la Base
Usted podrá activar o desativar, através del auricular, o monitorear, la base, la llamadas atendidas por la Contestadora Electrónica.

Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONTES AUTOM**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG CONT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **MONITOREAR**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **ENCENDER / APAGAR**.
Presione <**OK**> para confirmar.

Monitoreando la grabación de una mensaje através del auricular
Cuando un mensaje está siendo dejado en la contestadora electrónica, en el display del auricular irá a aparecer "**Monitorear**".
Presione <**OK**> para escuchar el mensaje que está siendo gravado, sin atender la llamada.
En cualquier momento usted podrá atender la llamada presionando la tecla en el auricular y la grabación será interrumpida automaticamente.

Cambiando la taza de compresión
A taza de compresión mayor permite almazenar mas mensaje, pero con calidad menor.
Usted podrá seleccionar hasta tres tazas de compresión para los mensajes que serán atendidas por la Contestadora Electrónica (Alta, Media, Baja).
Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONTES AUTOM**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG CONT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **COMPRESION**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar la taza de compresión deseada.
Presione <**OK**> para confirmar.

Activando el Acceso Remoto
Cuando usted está fuera de casa, podrá accesar su Contestadora Electrónica para operar sus mensajes. Para ser posíible el acceso remoto, primeramente usted deberá alterar el PIN de seguridad de Contestadora Electrónica, de modo para evitar el acceso de personas no autorizadas.

Cambiando el PIN de seguridad de la contestadora electrónica
Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONTES AUTOM**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG CONT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **MODIFICAR PIN**.
Presione <**OK**> para entrar el PIN antiguo. (Configuración de fabrica es 0000).
Presione <**OK**> para entrar el nuevo PIN.
Presione <**OK**> para entrar nuevamente el nuevo PIN.

Activando y desactivando el permiso para Acceso Remoto
Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONTES AUTOM**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG CONT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **AC. REMOTO**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **ENCENDER / APAGAR** para permitir el acceso remoto.
Presione <**OK**> para confirmar.

Accesando la Contestadora Electrónica remotamente
Cuando la contestadora atiende una llamada e inicia la reproducción del mensaje presione <**TECLA** *>.

Nota 1:
Siga el siguiente procedimento para operar la Contestadora Electrónica.

Entre o PIN de seguridad de Contestadora Electrónica.

Nota 2:
Si entra el PIN por teclado incorrectamente por tres veces la llamada ira a ser cerrada automaticamente.

Presione las siguientes teclas para operar la Contestadora Electrónica.

Teclas	Funciones	
	Cuando el mensaje no está siendo reproducido.	**Cuando el mensaje esta siendo reproducido.**
2		Apaga el mensaje que está siendo reproducido.
4		Vuelve a reproducir el mensaje corriente desde el início. Presione dos veces para volver para el mensaje anterior.
5	Reproducir mensajes.	Para reproducir mensaje corriente.
6		Mueve al próximo mensaje.
7	Enciende la Contestadora Electrónica.	
8		Para de reproducir el mensaje corriente.
9	Apaga la Contestadora electrónica.	
*****	Para entrar el PIN de seguridad de 4 dígitos	

Registrando un nuevo auricular

La base podrá tener registrados hasta 5 cinco auricular en una misma linea.

En auricular

Presione y ▲/▼ para seleccionar **REGISTRO**.
Presione <**OK**> y será solicitado que entre el PIN.
Entre el PIN (0000 configurado de fábrica) si nunca lo a cambiado.
Presione <**OK**> para confirmar.

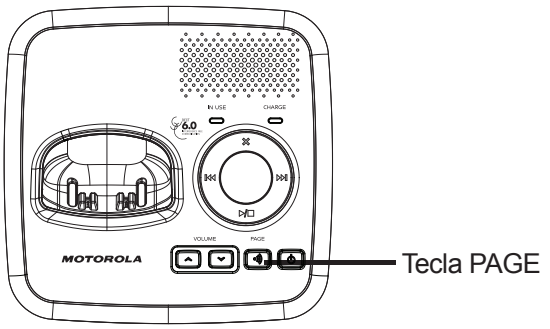

La Base

Presione y sujete la tecla <**PAGE**> por aproximadamente 10 segundos para la base entrar en modo de registro. La base emitirá un Bip indicando “modo de registro activado”.

Si su registro fue hecho con suceso, se escuchará un tono de confirmación y el icono se pondrá a parpadear. El auricular añadido sera registrado en suceción a la cantidad de auriculares ya activos en su sistema. Se guardará con el próximo número disponible. El número se mostrará en el display hasta un máximo de 5.

Nota 1:
Siga el siguiente procedimento para operar la Contestadora Electrónica.

Entre o PIN de seguridad de Contestadora Electrónica.

Nota 2:
Si entra el PIN por teclado incorrectamente por tres veces la llamada ira a ser cerrada automaticamente.

Presione las siguientes teclas para operar la Contestadora Electrónica.

Teclas	Funciones	
	Cuando el mensaje no está siendo reproducido.	**Cuando el mensaje esta siendo reproducido.**
2		Apaga el mensaje que está siendo reproducido.
4		Vuelve a reproducir el mensaje corriente desde el início. Presione dos veces para volver para el mensaje anterior.
5	Reproducir mensajes.	Para reproducir mensaje corriente.
6		Mover a la próxima mensaje.
7	Conecta la contestadora electronica.	
8		Para de reproducir el mensaje corriente.
9	Apagar la Contestadora Electrónica.	
*****	Para entra el PIN de seguridad de 4 dígitos	

Términos de Garantía

Garantía limitada para productos personal adquiridos en américa latina, o el caribe

¿Qué cubre esta garantía? Sujeto a las exclusiones que se señalan a continuación, MDX Electronics, LLC garantiza que los teléfonos inalámbricos que fabrica, marca Motorola, (los "Productos"), de marca Motorola, están libres de defectos materiales y de mano de obra bajo condiciones de uso normal por el periodo(s) señalado a continuación. Esta garantía limitada es un recurso exclusivo del consumidor, y aplica de la siguiente manera para productos nuevos de marca Motorola, fabricados por MDX Electronics, LLC, y adquiridos por consumidores en América Latina o el Caribe, que vienen acompañados de esta garantía por escrito:

Productos cubiertos	**Duración de cobertura**	**Exclusiones**
A. Productos según se describe arriba, teléfonos inalámbricos que fabrica, marca Motorola, a menos que se disponga lo contrario a continuación.	A. Un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador del producto a menos que se disponga lo contrario a continuación.	Uso y desgaste normal. El mantenimiento periódico, la reparación y reposición de partes debido al uso y desgaste normal están excluidos de la cobertura. Baterías. Esta garantía limitada cubre únicamente las baterías que, cargadas a su máxima capacidad, tienen un rendimiento inferior al 80% de su capacidad calificada y las baterías con fugas. Abuso y mal uso. Los defectos o daños que resulten de: (a) operación incorrecta, mal uso o abuso, accidente o negligencia, como daño físico (grietas, rayas, etc.) en la superficie del producto que resulte del mal uso; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración abundante, arena, tierra o similares, calor extremo, o comida; (c) uso de los productos o accesorios para fines comerciales o que exponga al producto o accesorios

Términos de Garantía

Productos cubiertos	Duración de cobertura	Exclusiones
		al uso o condiciones anormales; u (d) otros actos que no sean culpa de Motorola o MDX Electronics, LLC, están excluidos de cobertura. Uso de productos y accesorios de marca diferente a Motorola. Los defectos o daños que resulten del uso de productos, accesorios, software u otros equipos periféricos que no sean marca Motorola o no tengan certificación, están excluidos de cobertura. Servicio o modificación no autorizados. Los defectos o daños que resulten del servicio, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier manera por alguien diferente a Motorola, MDX Electronics, LLC o sus centros de servicio autorizados, están excluidos de cobertura. Productos alterados. Los productos o accesorios con (a) números de serie o etiquetas de fecha que se hayan retirado, alterado o borrado; (b) sellos rotos o que demuestren evidencia de manipulación; (c) números seriales de tarjeta que no correspondan; o (d) cajas, o partes que no se ajusten o que no sean marca Motorola, están excluidos de cobertura. Servicios de comunicación. Los defectos, daños, o la falla de productos, debido a cualquier servicio de comunicación o señal a que el usuario se pueda suscribir o use con los productos, accesorios o software están excluidos de cobertura.

Términos de Garantía

Productos cubiertos	Duración de cobertura	Exclusiones
		Software incorporado en medios físicos. No se ofrecen garantías de que el software cumplirá con sus requisitos o funcionará en combinación con cualquier equipo o aplicaciones de software suministradas por terceras personas, que la operación de los productos de software no será interrumpida o estará libres de errores, o que todos los defectos en los productos del software serán corregidos. Software NO incorporado en medios físicos. El software que no está incorporado en medios físicos (por ejemplo, software que se descarga de Internet), se entrega en las condiciones en que se encuentra y sin garantía.

Recibirá instrucciones de cómo enviar los Productos, por cuenta suya, a un centro de reparación autorizado de MDX Electronics, LLC. Para obtener servicio, usted debe incluir: (a) una copia del recibo, factura de venta u otra prueba de compra semejante; (b) una descripción escrita del problema; (c) el nombre de su proveedor de servicios, si corresponde; (d) el nombre y la ubicación de las instalaciones (si corresponde), y lo que es más importante, (e) su dirección y número de teléfono.

¿Qué otras garantías existen?
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LÍMITE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE CALIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN, REPOSICIÓN, O REEMBOLSO SEGÚN SE DISPONE EN ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, Y SE ENTREGA en lugar DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN

Términos de Garantía

NINGÚN EVENTO MOTOROLA O MDX ELECTRONICS, LLC SERÁN RESPONSABLES, YA SEA POR CONTRATO O POR RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL DE CUALQUIER CLASE, O PÉRDIDA DE GANANCIAS, LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, SOFTWARE O APLICCIONES U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURJA O QUE ESTÉ RELACIONADA CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD PARA USAR LOS PRODUCTOS, ACCESORIOS O SOFTWARE HASTA EL MÁXIMO POSIBLE QUE DICHOS DAÑOS PUEDAN ESTAR EXONERADOS POR LA LEY.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuenciales, o limitación en la duración de una garantía implícita, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no corresponderle a usted. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado o de una jurisdicción a otra.

Las leyes en los Estados Unidos y otros países preservan ciertos derechos exclusivos para Motorola para software registrado con derechos de autor de Motorola tales como los derechos exclusivos de reproducir o distribuir copias del software de Motorola. El software de Motorola sólo se puede copiar, usar y distribuir con los Productos asociados con dicho software de Motorola. No se permite ningún otro uso, incluyendo sin límite el desarmado de cualquier software de éstos de propiedad de Motorola o el ejercicio de los derechos exclusivos reservados para Motorola.

Póliza de garantía MEXICO

Electronics MDX, S. De R.L. de C.V. garantiza este producto por el término de UN AÑO contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final.

MARCA: _____
MODELO:_____
SERIE: _____
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL COMERCIALIZADOR

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá presentar esta póliza, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, junto con el producto en la tienda donde lo adquirió, o bien, en nuestro Centro de Servicio, ubicado en:

Avenida Paseo las Palmas 425 Interior 1103
Colonia Loamas de Chapultepec C.P. 11000
Delegación Miquel Hidalgo. México, D.F.
Tel. 01 800 801 6398

Clausulas

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, ElectronicsMDX, S. De R.L. de C.V. a través de su Distribuidor autorizado, se compromete a reparar y en su defecto, a cambiar el producto, así como las piezas, componentes defectuosos del mismo y mano de obra sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de esta

Términos de Garantía México

póliza, serán cubiertos por ElectronicsMDX, S. De R.L. de C.V. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio, en el cual se puede obtener también refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios.

Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones diferentes a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado, ó reparado por personas no autorizadas por el importador.

Exclusiones

No nos hacemos responsables por garantías de sistemas o equipos compuestos de los cuales el equipo pueda formar parte o de cualquier pérdida y/o alteración de información y/o paquetería de cómputo.

Datos del importador:

ElectronicsMDX S. de R.L., S.A. de C.V.
Av. Paseo de las Palmas # 555, piso 8
Col. Loas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo
Mexico, D.F. CP11000
TEL. 01 800 801 6398

Esta garantía es válida solo en los estados unidos mexicanos

Data Técnica

Especificaciones Técnicas de Auricular

Tecnología: DECT

Identificación de Llamadas: DTMF/ FSK

Alimentación de fuente:
100 Vac a 240 Vac (Latino América)
110 Vac a 120 Vac (México)